


Montageanleitung Klemmschutz

Legen Sie Zollstock oder Maßband, Wasserwaage und einen Stift zum Anzeichnen bereit.


- Befestigung des Klemmschutzes bei Zimmertemperatur empfohlen
- Anwendung auf jeder flachen Ebene (aus Holz, Kunststoff oder Metall)
- nur auf trockener, staub- und fettfreier Oberfläche anwenden

Klemmschutz innenseitig

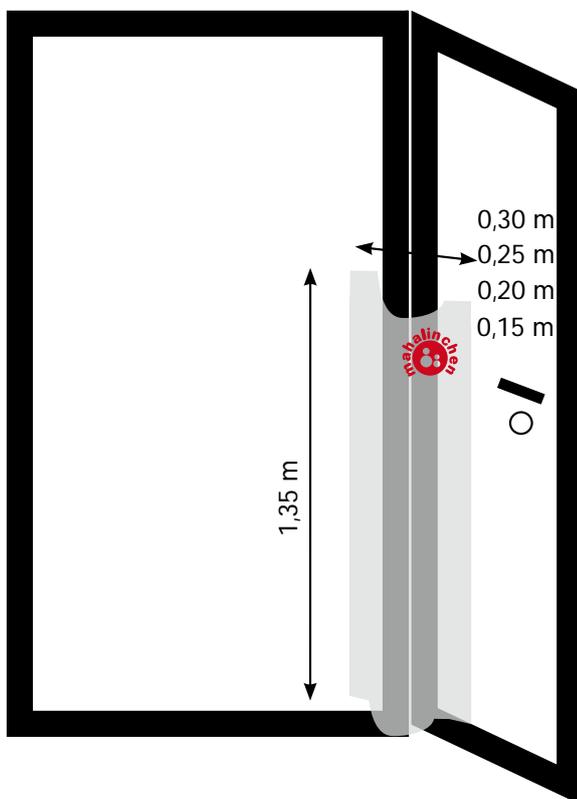


Das Anbringen des Klemmschutzes erfolgt auf Türblatt und Türzarge bei maximal geöffneter Tür.

Klemmschutz außenseitig

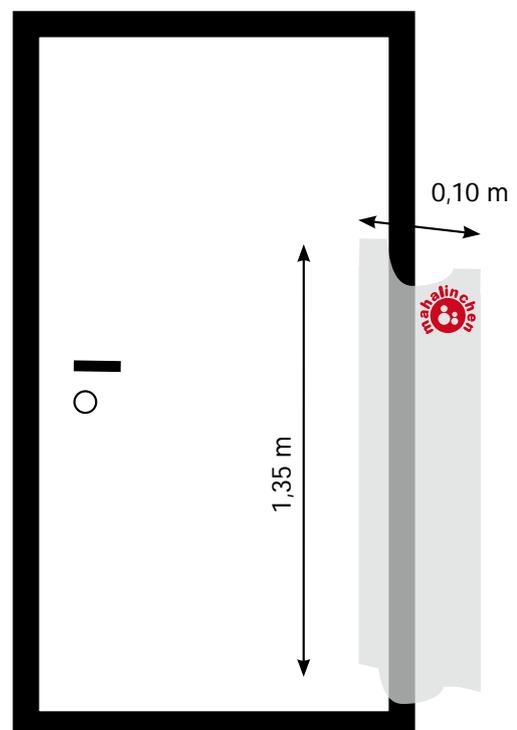

Das Anbringen des Klemmschutzes erfolgt bandseitig auf Türblatt und Türzarge bei geschlossener Tür.

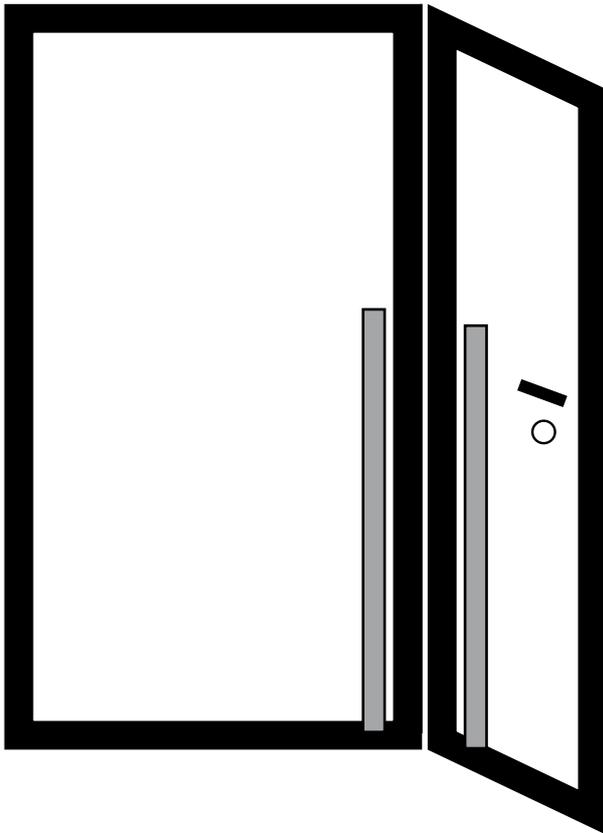


Schritt 1:

Nach sorgfältiger Reinigung und Entfettung von Tür und Türrahmen erfolgt das Anzeichnen. Halten Sie die Klemmschutzfolie in gewünschter Position zwischen Türblatt und Türrahmen an und markieren Sie die äußeren oberen Ecken.

Legen Sie die Klemmschutzfolie bei Seite. Ziehen Sie senkrecht von beiden äußeren Ecken mittels Wasserwaage jeweils eine Hilfslinie auf Türrahmen und Türblatt.

Entfernen Sie nun die Schutzfolie von den Klettbandern. Kleben Sie die Streifen innenliegend entlang der markierten Hilfslinien fest und drücken diese an.

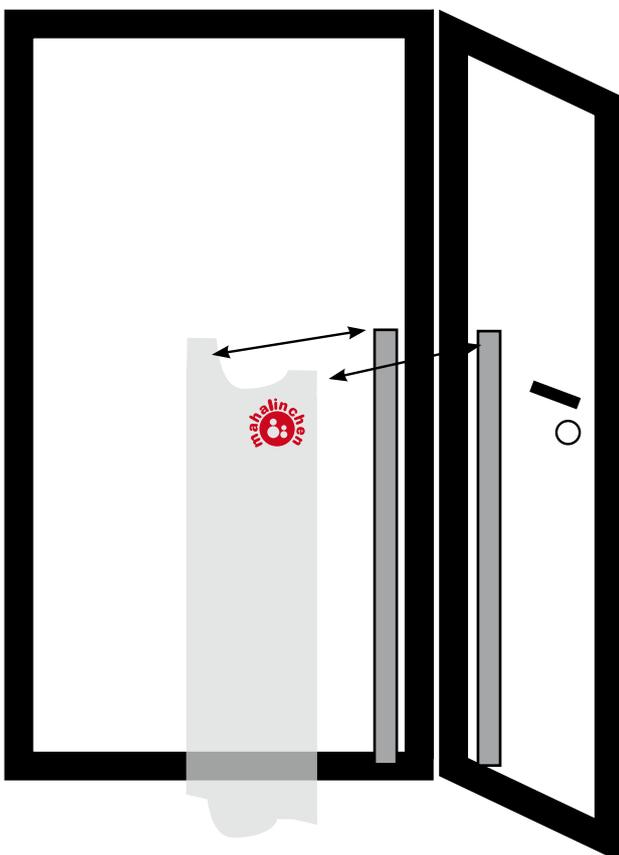

Schritt 2:

Bringen Sie nun die Klettbänder von der Klemmschutzfolie und den gerade befestigten Klettbändern möglichst genau übereinander und befestigen diese mit einer Streichbewegung von oben nach unten, um Blasen- oder Faltenbildung zu vermeiden.

Da die maximale Klebkraft erst nach 72 Stunden erreicht wird, sollten die Klettbänder solange möglichst nicht belastet werden.